



IP Cam Earth 取扱説明書 (接続編)

EHSC-120E

1. Wi-Fiネットワークにスマートホンを接続

お使いのデバイスを、**2.4Ghz帯域**のネットワーク名 (SSID) に接続する必要があります。使用する無線ルーターが2.4Ghz、5Ghz共用の場合は、2.4Ghzのネットワーク名 (SSID) へ変更してください。

●2.4GhzのSSIDへ変更する方法:
 お使いのデバイスの「ホーム」→「設定」→「Wi-Fi」から変更してください。
 (ご使用のデバイスにより、設定場所が違う可能性がありますので、ご参考までにお願致します。)

2. 専用アプリ「IP Cam Earth」のダウンロード

箱に記載されている専用アプリ「IP Cam Earth」のQRコードを読み取り、ダウンロードします。アプリを使用中、以下のような、プッシュ通知がでますので、「許可」ボタンを押してください。「許可しない」にすると、アプリの一部機能が使用できなくなります。

端末上の写真、メディア、その他のファイルへのアクセスをEarthに許可しますか? 許可しない 許可	この端末の位置情報へのアクセスをEarthに許可しますか? 許可しない 許可	写真の撮影とビデオの録画をEarthに許可しますか? 許可しない 許可	録音をEarthに許可しますか? 許可しない 許可
---	--	---	-------------------------------------

※端末によって、プッシュ通知の表現が違います。

3. 新規ユーザー登録



「新規」ボタンを押し、画面の案内に沿って、新規ユーザー登録を行ってください。

4. 機器の接続

以下のステップで、画面の指示通り、カメラを追加します。

右上の「+」ボタンを押してください。



機器底面のQRコードを読み取ります。



機器に電源を入れます。



Wi-Fiパスワードを入力してください。(2.4Ghz帯域のみ対応)



緑色のランプが点滅したら、チェックを入れ、「次」を押してください。



携帯の音量を上げ、スピーカーを機器のマイクに向けてください。




機器パスワードを入力してください。8~32桁、英数字



追加成功と表示されましたら、「完成」で初期画面に入ります。




画面をタッチし、ライブを確認できます。

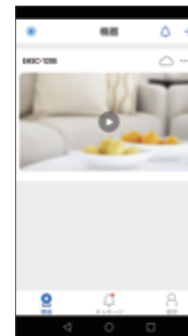

免責事項
 この説明書は、参照用により、インターフェースに多少の相違があります。製品の品質向上の為、デザイン・ソフトウェアを予告なく変更する可能性があります。

機器の各種機能&詳細設定

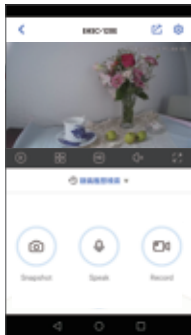

機器共有

機器をEarthのアカウントを持つ方に共有できます。
※共有された側は、カメラの画像確認はできませんが、カメラの削除等の一部操作はできません。




「機器詳細」画面が開きます。



画像確認の「オン」「オフ」の切り替えボタンです。



マルチ画面表示ができます。
機器を複数ご使用の際、同時に画面を確認できます。

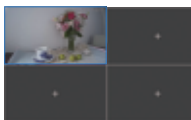

HD(1080P,200万画素)
SD(720P,100万画素)への切り替えができます。



タッチすると、カメラ側の音が聞こえます。



タッチすると、全画面表示ができます。

写真撮影

カメラへの声掛け

録画




写真・録画確認

写真・録画を撮った際、左下に出るキャプチャー画面をタッチすると、確認できます。右上の鉛筆マークを押し、選択した画像をほかのアプリに送信、エクスポート、削除できます。



「機器」画面の下にある、「自分」-「ローカルファイル」を押すと、写真・録画保存画面が表示されます。

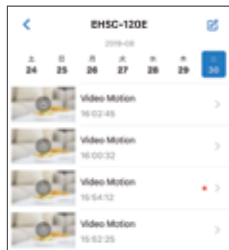

動体検知録画の確認画面

この画面は、「機器」画面の下にある、「自分」-「メッセージ」を押し、「Video Motion」画面を押すと表示されます。

SDカード(別途購入必要)を利用する際のみ、動体検知された映像が見られます。

SDカード(別途購入必要)がない場合、画面上にプッシュ通知キャプチャー画面が表示されますが、録画の確認ができませんので、ご注意ください。



プレビュー画像の設定、機器名称の変更、機器パスワードの変更ができます。

最新バージョンがある際、アップグレードできます。

動体検知機能の「オン」「オフ」設定、動体検知機能の防犯時間帯設定、検知感度の設定、検知エリア設定が可能です。

機能をオンにすると、動体検知された際、プッシュ通知します。

現在、クラウドサービスは提供していません。


SDカード(別途購入必要)のストレージの確認可能SDカードには、動体検知機能により、検知された映像のみ保存されます。

機器をEarthのアカウントを持つ方に共有できます。

カメラの壁取付方法

注意:

設置面の強度が本体重量の3倍以上ある事を確認して下さい。

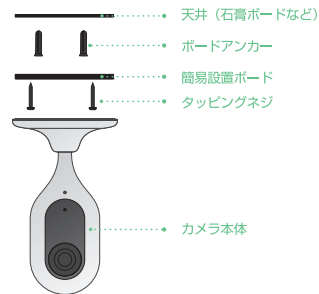

- 手順1 取付位置図の穴位置に合わせて、正しい取付面に穴をあけてください。
- 手順2 ボードアンカーを下穴に挿入します。
- 手順3 タッピングネジを使用して、簡易設置ボードを取り付け、しっかりと固定します。
- 手順4 カメラ電源を接続します。
- 手順5 カメラの角度を調整し、「簡易設置ボード」に固定します。